


ML201/ML401 取扱説明書


屋内専用型・船舶照明器具

□ 各部の名称

ML201

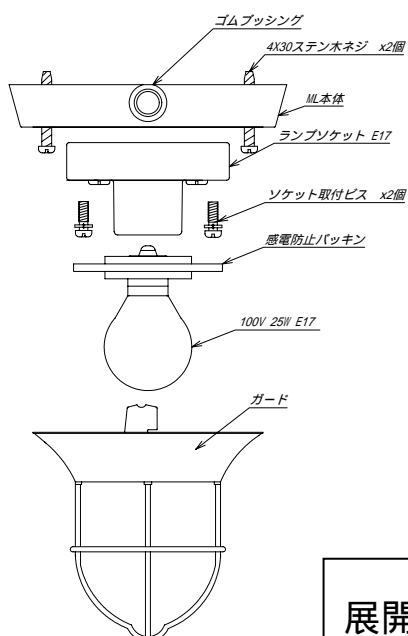

ML401

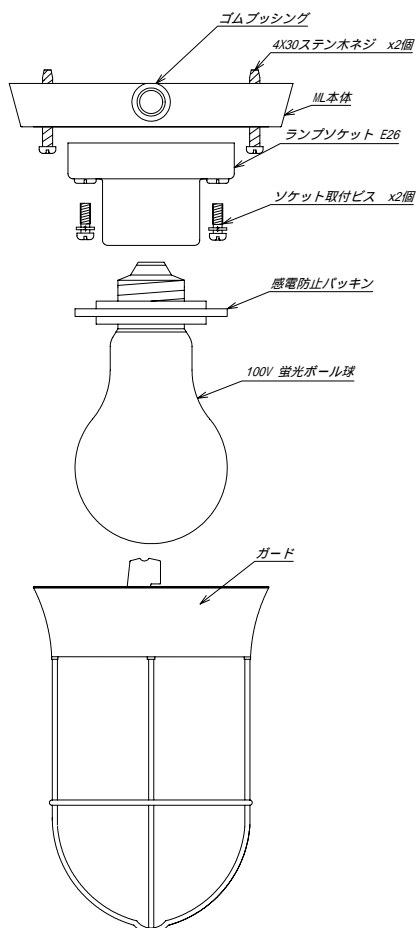

◆ 取付について

器具の落下がないよう取付部の強度を確保して下さい。

取付部の材質にあった取付ネジを準備してください。

(木ネジとして2本付属)

⚠ 取付部の強度が不十分な場合、落下の原因となります。

安全確保の為、電源ブレーカーおよびスイッチは遮断を確認してから施工下さい。

⚠ 感電の原因となります。

ML201/ML401 のまわりを紙や布でおおったり、燃えやすい物に近づけないで下さい。


⚠ 火災の原因となります。

ML201/ML401 は屋内用照明器具です。屋外や湿気が多い場所では絶対に使用しないでください。


ランプソケットについている感電防止パッキンは必ず使用してください。

⚠ 感電の原因となります。

取付寸法

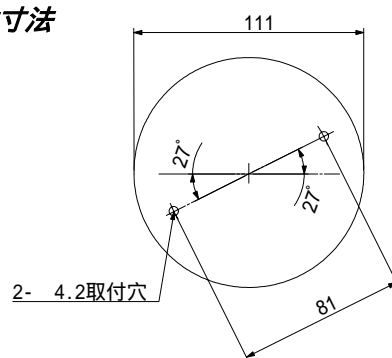

配線方法

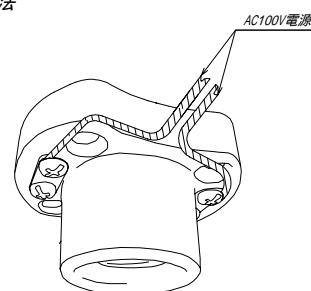


ML201 / ML401 をお買い上げいただき誠に有難うございました。

長く良好な状態でご使用いただけるよう ご案内申し上げますので、ぜひ御確認ください。

◆ 商品について

ML-201 / ML-401 は現在も小型漁船の比較的狭いエンジンルーム等の室内照明として、過酷な海上の環境に耐えながら使用されております。この室内灯をベースにアレンジした商品です。本体の材質はステンレス。腐食に強く半永久に使用できます。MLシリーズには 小型(E17 口金ミニランプ使用)の ML-201 と、やや大きい ML-401(E26 口金普通電球使用)の二種類があります。

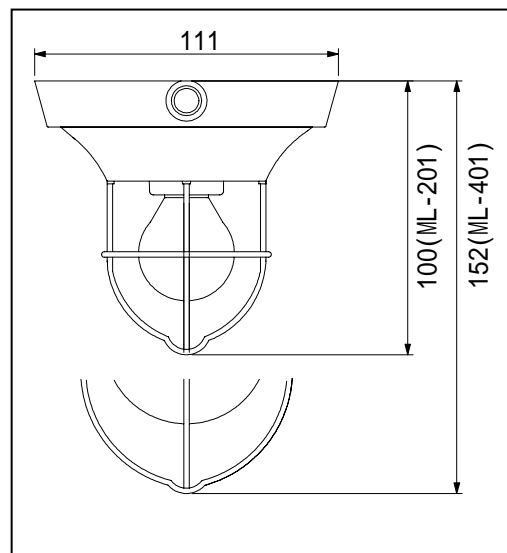

◆ お手入れについて



ランプの交換は、必ず電源を切ってください。感電の原因となります。



点灯中、消灯直後に器具に触れないで下さい。消灯後 20 分程経過後にランプ交換等をしてください。
やけどの原因となります。

ランプ交換は、電源を切り ガードが落下しない様に、手で受けながら ガードを反時計方向にひねってはずして下さい。

展開図参照

やけどの心配の無い事を確認后、ランプ交換をしてください。

ML 本体の切込部分にガードのツメ 2 箇所をしっかりと押入れガードを時計方向にひねってください。カッチという音が正常に装着された目安となります。

再度、ガードを確認し落下のないことを確認してください。

参考・・・適合ランプについて

適合ランプ	ML-201 の場合	ML-401 の場合
一般の白熱電球	100v で 25w 以下の E17 口金の電球	100v で 60w 以下の E26 口金の電球
電球型蛍光灯球		東芝製 EFA15ED/12-R など (全長 110mm 以下で可)

株式会社 松本船舶電機製作所

〒453-0825 名古屋市中村区沖田町 305 番地 TEL 052-481-5221

URL <http://www1.ocn.ne.jp/~matsusen>